


WIR ÖFFNEN RÄUME

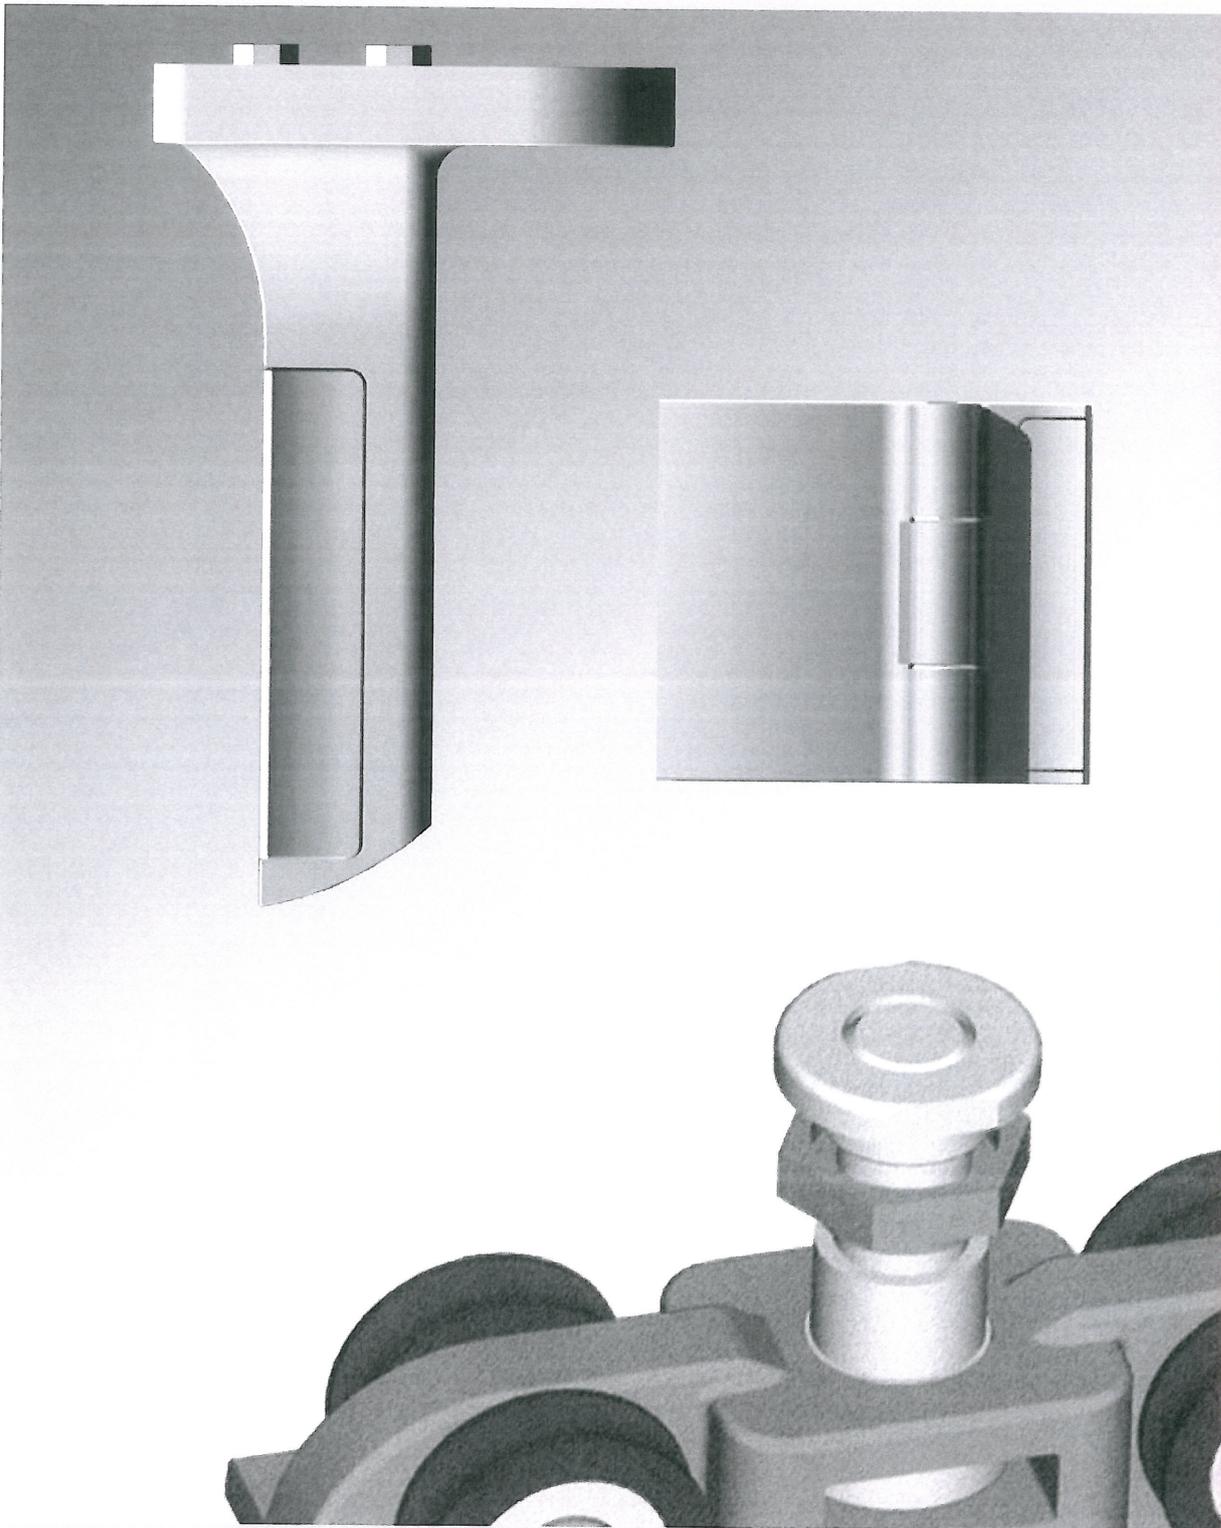


Roto Patio 6080


Das Faltschiebe-Beschlagsystem

Einbauanleitung

für alle Systeme Patio 6080

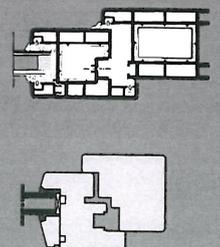


Justierung

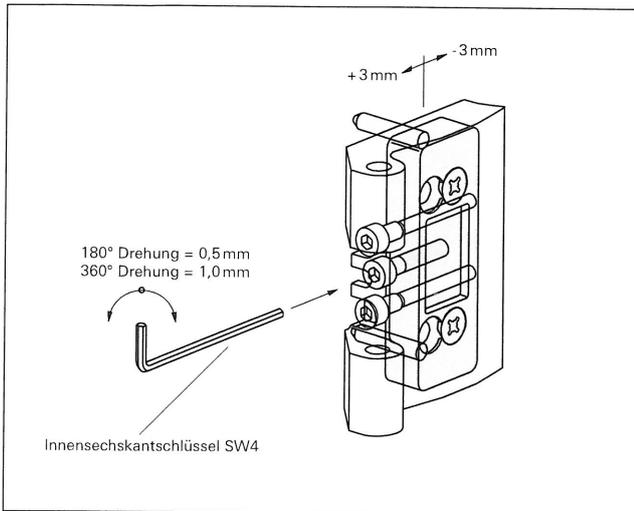


Verstellung der Schattenfuge über Band

1. Flügel bzw. Element öffnen.
2. Band durch Drehen der mittleren Zylinder-Schraube mit Innensechskantschlüssel SW4 verstellen.

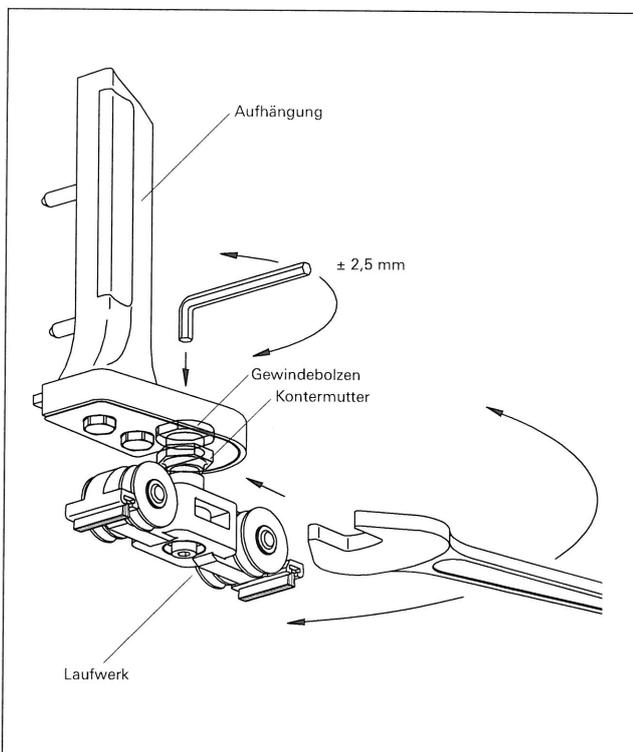

Höhenverstellung der Flügel über Laufwerk

1. Abdeckkappe entfernen.
2. Kontermutter mit Gabelschlüssel SW17 lösen.
3. Höhen durch Drehen des Gewindebolzens mit Innensechskantschlüssel SW4 verstellen.
4. Kontermutter wieder anziehen.

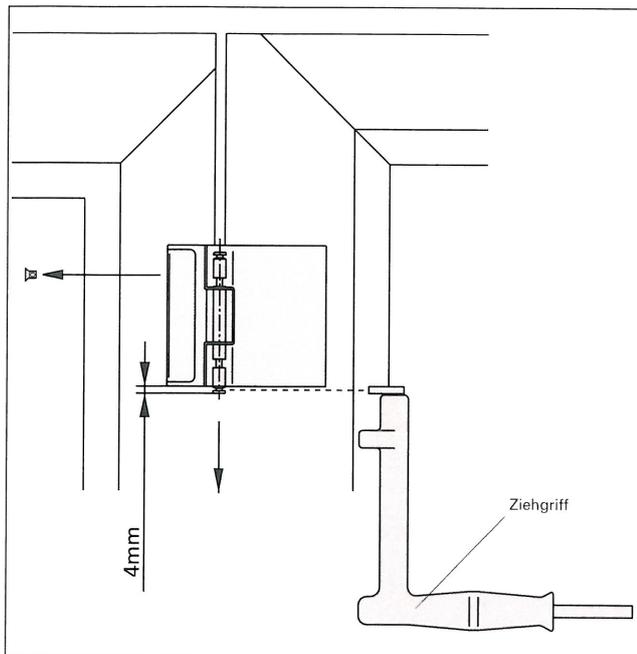

Aushängen des Flügels

1. Flügel bzw. Element öffnen.
2. Senkschraube entfernen.
3. Zylinderstift min. 4 mm austreiben und mit Ziehgriff ausziehen.